

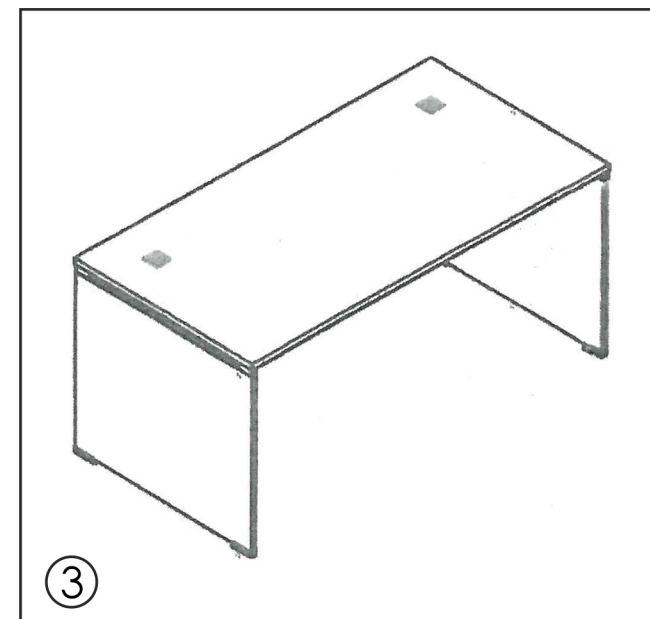


# ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ: 069-000013 - 069-000014 - 069-000015

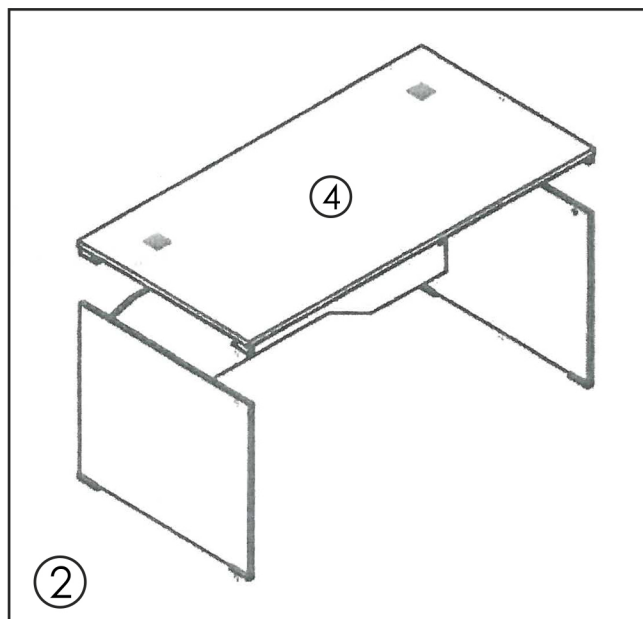

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

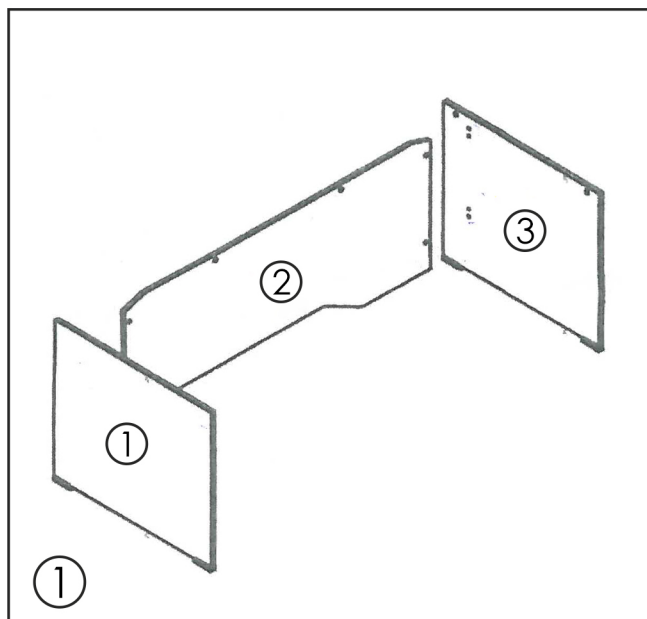

ΦΕΡΑΝ  
10 τμχ.



ΒΙΔΕΣ (ΦΕΡΑΝ)  
14 τμχ.




ΚΑΒΗΛΙΕΣ  
10 τμχ.



ΒΙΔΕΣ  
8 τμχ.



ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
2 τμχ.

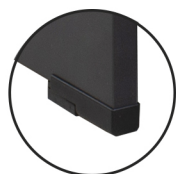

ΒΑΣΗ ΠΟΔΙΩΝ  
4 τμχ.



ΒΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
4 τμχ.